

# CP-F-800

## 足踏式 プッシュボトル スタンド (屋内用)


プッシュボトルに触れず  
ペダルを踏むだけで  
衛生的に除菌できる

シンプル

スタイリッシュ

コンパクト

だから  
置き場所を選ばない

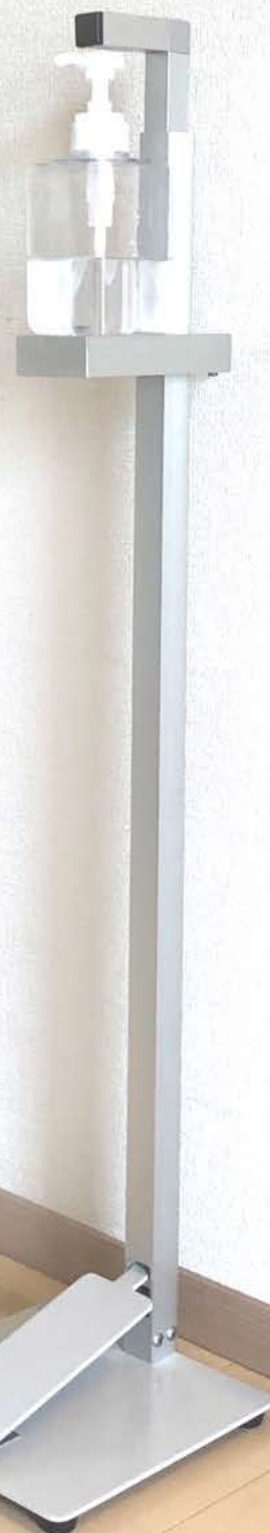

ボトル高さ調整可能



滑り止めシート付



固定用バンド付き

【使用可能ボトルサイズ】 丸型タイプ:  $\Phi 100$  mm以下  
角型タイプ: 100 mm角以下  
高さ: 50 mm以上

【寸法】 高さ 885 mm 幅 200mm 奥行 200mm

【重量】 約 2.2Kg

【材質】 アルミ、ステンレス、スチール、樹脂、ゴム  
ポリウレタン、PET、PP、ナイロン

価格 **9,900** (税込)  
(送料別) 円

※プッシュボトルはついておりません。  
※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。



facebook



Instagram



安藤製作所

安藤製作所

〒503-1261 岐阜県養老郡養老町鷺巣 853-1

TEL 0584-32-0178 FAX 0584-32-0310

<http://ando-works.co.jp>

ご注文は TEL、FAX 及び URL 内お問い合わせフォームからお受けできます。

Ver2.1

# 取扱説明書

## 足踏式 プッシュボトル スタンド(屋内用)

- この度は、足踏み式プッシュボトルスタンドをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書は、本製品のご使用方法と使用上の注意及び警告事項について記載しています。
- 本製品をご使用になる前に、必ず本書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。  
また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

### 最初にご確認ください


#### 商品内容


- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ① 本体……………1台     | ④ 押面滑り止めシート…1枚    |
| ② ボトル受け台……………1個 | ⑤ ボトル固定バンド……………1本 |
| ③ ボトル滑り止めシート…2枚 |                   |


お使いになる前に、商品内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、当社までご連絡ください。


### 安全にお使いいただくためのご注意(安全のため必ずお守りください)

この取扱説明書には製品を安全に正しくお使いいただき、事故や損害を未然に防止するために絵表示を使用して注意事項を表記しています。次に絵表示の内容と意味を表記しますので、理解してから本文をお読みになり本製品を使用してください。





 **警告** この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


 禁止事項を示します。禁止行為を行いますと、ケガを負う危険があります。


 **注意** この表示の注意事項を守らないと、使用者が障害を負う危険が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される場合を示しています。


 要請事項を示します。要請事項が実施されない場合、十分な安全を保つことができません。


#### 使用上の注意


-  直射日光の当たる場所、高温による場所には設置しないでください。製品の変形、火災の原因になる恐れがあります。
-  火気の近くには設置しないでください。
-  可動部の隙間に手や指を入れないでください。
-  製品に物を置いたり、ぶら下がったり、落としたり、ふりまわしたりしないでください。


 **注意** 屋外で使用された場合、風雨などにより転倒の危険や錆などによる不具合が発生する場合があります。


 **注意** 金属部品のエッジは、切傷する恐れがありますので、十分注意してください。

 **注意** 小さいお子様(身長100cm以下)が金属部品のエッジに頭や顔をぶつけてしまう恐れがあります。十分注意してください。


 **注意** 小さいお子様(身長100cm以下)のお一人での使用は液薬がお顔等にかかる恐れがあります。十分注意してください。


 **注意** ペダルを乱暴に踏まないでください。故障の原因になる場合があります。

 **注意** ペダルを素足で踏まないでください。足のはさみ込み及び金属部品のエッジで切傷する恐れがあります。


 **注意** 換気が十分に行える場所に設置してください。


 **注意** 本製品を設置する場合は水平な場所に設置してください。

 **注意** 薬液がこぼれた場合はすぐにふき取る。床面の変色や、転倒による事故の原因になります。

 ボルトやねじのゆるみによるがたつきが生じた場合は早めに締めなおしてください。

#### 保守に関するご注意

 お手入れの際には、シンナー、ベンジン、クレンザーなどは使用しないでください。しつこい汚れは中性洗剤を含ませた布でふいた後、水拭きおよびから拭きをしてください。

 製品の分解や改造を行わないでください。また、製品に異常が見られた場合は使用を中止してください。

 株式会社 **安藤製作所**

〒503-1261

岐阜県養老郡養老町鷺巣853-1

TEL 0584-32-0178 FAX 0584-32-0310

<http://ando-works.co.jp>

Ver.3.1

# ご使用方法

## ボトル滑り止め、押面滑り止めシート取付



### ③ ボトル滑り止めシート



※両面保護フィルムあり


### ④ 押面滑り止めシート




※両面保護フィルムあり

片方の保護フィルムをはがし、お好みの位置に貼り付ける  
もう片方の保護フィルムをはがし使用します

両面に貼って剥がせません。汚れて粘着が  
低下したときは、水洗いで復元します。

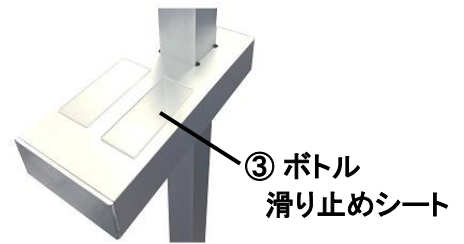

## ボトル固定バンド取付

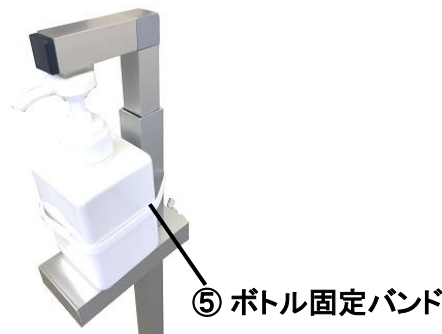

落下が心配な方は  
ボトル固定バンドで固定してください

## ボトル取り出し方法



可動部分を持ち上げ、ボトルを取り出す

## ボトル受け台 高さ調整方法



- 1 ボトル受け台にボトルを置き、蝶ボルトをゆるめる
- 2 ボトル受け台を上下に移動させ、押面に軽く触れたところで蝶ボルトをしめる

※ボトル受け台を上へ上げ過ぎないこと  
※蝶ボルトをしめ過ぎないこと  
破損する恐れがあります

※何度もご使用になると、ボルトが緩み、  
受け台が下がって薬液が出ない可能性  
があります。  
定期的に締めなおすことをおすすめします

### 使用可能ボトルサイズ

丸型タイプ	Φ100mm以下
角型タイプ	100mm角以下
高さ	50mm以上

# 仕様

名称	足踏式 プッシュボトル スタンド	質量	約2.2Kg
型式	CP-F-800	材質	アルミ、ステンレス、スチール、樹脂、ゴム
外形寸法	W200×D200×H885		ポリウレタン、PET、PP、ナイロン